
تعليمات مبسطة	
	تركيب الزر
إضافة بطاقة	1. اقرأ البطاقة ٥
لتعطيل بطاقة مفقودة	إضافة بطاقات بشكل مستمر.
أو	
1. إضافة بطاقة: تعديد معرف مستخدم يجمع	2. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ حتى
2. إضافة بطاقة: رقم البطاقة	أي رقم من 0 إلى 9).
أو	3. أدخل رقم البطاقة المكون من ٨/١٥ أرقام) ثم
3. إضافة بطاقة: عقل المستخدم (يسمح للمسؤول	4. اضغط للمستخدم ٥ لعدة البطاقات) ٥ اقرأ رقم البطاقة الأول) ٥
بإضافة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
واحدة).	البطاقات التي تم تسجيلها.
يستغرق الوحدة دقيقتين.	
إضافة مستخدم بطاقة	1. قراءة البطاقة ٥
	(يمكن إضافة البطاقات باستمرار)
إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. إضافة رقم تعريف شخصي (استخدام لضغوب	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
التطارق ليسمح للجهاز بتعيين رقم تعريف شخصي	أرقام) ثم اضغط #
رقم تعريف المستخدم التالي المتاح)	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
3. إضافة رقم تعريف شخصي (تحديد معرف محدد	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
ليسمح للمدير بتحديد معرف مستخدم محدد	معرف المستخدم هو أي رقم من 0 إلى 999
أو إضافة رقم التعريف الشخصي يدويًا	
2. خروج	•
إضافة مستخدم مُصرَّح له	
رقم معرف للمستخدم هو 997 طول الرقم الدين: من 6 إلى 8 أرقام)	
خطوة الرجمة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥
2. إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥
3. إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
4. خروج	•
إضافة مستخدمين عاديين	
خطوة الرجمة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #



مخطط توصيل مزود طاقة للتحكم في الوصول:



الوضع المستقل

يمكن تشغيل الجهاز كقارئ مستقل بذاته، ودعم لتصنع الافتراضي: 4777.

الدرجمة بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء:

تختلف الدرجمة حسب إعدادات الوضع التي تحليلات وظائ إعدادات الوصول الخاصة بك .

ملاحظة:

١. رقم تعريف المستخدم هو تعيين رقم تعريف مستخدم لبطاقة الوصول أيضًا .

رقم تعريف المستخدم الخاص بك من 1 إلى 997 .

رقم تعريف مستخدم المطبخ(الزر 998-999 .

رقم تعريف مستخدم الزوار 999-998 .

٢. لإضافة أو أحياء بادة الأرقام تعريف المستخدمين

يمكنك تعيين مدير المستخدم. تطلب التعديلات على المستخدم لرقم تعريف للمستخدم م

٣. عند الضغط على أي رقم، أو # سيتم إدخال الأرقام المقابلة على لوحة المفاتيح.

٤. يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي المكون من 6 إلى 8 أرقام وبالبدء 9999 (ليس مجموعة من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة) لتجنب الضغط على أزرار متعددة عن طريق الخطأ.

٥. عند إدخال رقم تعريف شخصي، اضغط # للتأكيد.

٦. لحذف رقم تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # مرتين.

٧. لحذف جميع أرقام تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # ثلاث مرات.

٨. لا يمكن استخدام رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة.

خطوة الرجمة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
خروج	•


ملاحظة: يجب تركيب مقاوم بقيمة 1N4004 أو ما يعادله عند استخدام مصدر طاقة عادي. وإلا فقد يتلف القارئ (تضمن الحماية سام #1N4004

مؤشر صوتي وضوئي	
حالة التشغيل	مؤشر LED عرض
وضع الاستعداد	أحمر، مضاء بشكل
الدخول إلى وضع البرمجة	البرمجة أحمر، ومض، صفار، واحد
وضع البرمجة	البرمجة، وميض سريع، صفار، واحد
خطأ في التشغيل	3 مرات، صفار، 3
البرمجة، ومض وضع البرمجة	البرمجة، وميض بطيء، صفار، واحد
فتح القفل	أخضر، مضاء بشكل، صفار، واحد
إنذار	أحمر، مضاء بشكل سريعة، صفارات

ضبط وضع التشغيل

يمكن ضبط وضع التشغيل على النحو التالي: لوضع المستقل، ووضع وحدة التحكم ووضع الزر ووبطاقة. احذ الوضع الذي تستخدمه. (لوضع الافتراضي للمصنع هو الوضع المستقل ووحدة التحكم)

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. لوضع المستقل ووضع وحدة التحكم أو	#77 (لوضع الافتراضي للمصنع)
3. وضع الزر وبطاقة	#78
4. الخروج من وضع البرمجة	*

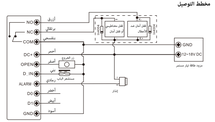

الوضع المستقل

يمكن تشغيل الجهاز كقارئ مستقل بذاته، ودعم لتصنع الافتراضي: 4777.

مخطط التوصيل

تعيين الرمز الرئيسي

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. تعديث الرمز الرئيسي	0 (يتكون الرمز الرئيسي من 6 أرقام)
3. الخروج من وضع البرمجة	*

الدخول إلى وضع البرمجة

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥
أو	أي رقم من 0 إلى 9)
إضافة بطاقة: رقم البطاقة	2 (لصرف للمستخدم) ٥ أدخل رقم البطاقة المكون من ٨/١٥ أرقام) ٥ #
أو	
إضافة بطاقة: عقل المستخدم (يسمح للمسؤول	3 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥ اقرأ
بإضافة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة	بطاقة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة
واحدة).	واحدة).
يستغرق الوحدة دقيقتين.	يستغرق الوحدة دقيقتين.
إضافة مستخدم بطاقة	1. قراءة البطاقة ٥
	(يمكن إضافة البطاقات باستمرار)
إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. إضافة رقم تعريف شخصي (استخدام لضغوب	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
التطارق ليسمح للجهاز بتعيين رقم تعريف شخصي	أرقام) ثم اضغط #
رقم تعريف المستخدم التالي المتاح)	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
3. إضافة رقم تعريف شخصي (تحديد معرف محدد	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
ليسمح للمدير بتحديد معرف مستخدم محدد	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
أو إضافة رقم التعريف الشخصي يدويًا	البطاقات التي تم تسجيلها.
2. خروج	*

إضافة مستخدم بطاقة

إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. إضافة رقم تعريف شخصي (استخدام لضغوب	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
التطارق ليسمح للجهاز بتعيين رقم تعريف شخصي	أرقام) ثم اضغط #
رقم تعريف المستخدم التالي المتاح)	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
3. إضافة رقم تعريف شخصي (تحديد معرف محدد	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
ليسمح للمدير بتحديد معرف مستخدم محدد	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
أو إضافة رقم التعريف الشخصي يدويًا	البطاقات التي تم تسجيلها.
2. خروج	*

إضافة مستخدم بطاقة

	1. قراءة البطاقة ٥
	(يمكن إضافة البطاقات باستمرار)

إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي

1. رقم التعريف الشخصي ٥	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
أرقام) ثم اضغط #	أرقام) ثم اضغط #
3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
البطاقات التي تم تسجيلها.	البطاقات التي تم تسجيلها.
2. خروج	2. خروج
*	*

إضافة مستخدم مُصرَّح له

رقم معرف للمستخدم هو 997 طول الرقم الدين: من 6 إلى 8 أرقام)	
خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
3. إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
4. خروج	*

إضافة مستخدمين عاديين

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #

مخطط توصيل مزود طاقة للتحكم في الوصول:

الدرجمة بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء:

تختلف الدرجمة حسب إعدادات الوضع التي تحليلات وظائ إعدادات الوصول الخاصة بك .

ملاحظة:

١. رقم تعريف المستخدم هو تعيين رقم تعريف مستخدم لبطاقة الوصول أيضًا .

رقم تعريف المستخدم الخاص بك من 1 إلى 997 .

رقم تعريف مستخدم المطبخ(الزر 998-999 .

رقم تعريف مستخدم الزوار 999-998 .

٢. لإضافة أو أحياء بادة الأرقام تعريف المستخدمين

يمكنك تعيين مدير المستخدم. تطلب التعديلات على المستخدم لرقم تعريف للمستخدم م

٣. عند الضغط على أي رقم، أو # سيتم إدخال الأرقام المقابلة على لوحة المفاتيح.

٤. يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي المكون من 6 إلى 8 أرقام وبالبدء 9999 (ليس مجموعة من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة) لتجنب الضغط على أزرار متعددة عن طريق الخطأ.

٥. عند إدخال رقم تعريف شخصي، اضغط # للتأكيد.

٦. لحذف رقم تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # مرتين.

٧. لحذف جميع أرقام تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # ثلاث مرات.

٨. لا يمكن استخدام رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة.

خطوة الرجمة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
خروج	*

ملاحظة: يجب تركيب مقاوم بقيمة 1N4004 أو ما يعادله عند استخدام مصدر طاقة عادي. وإلا فقد يتلف القارئ (تضمن الحماية سام #1N4004

مؤشر صوتي وضوئي	
حالة التشغيل	مؤشر LED عرض
وضع الاستعداد	أحمر، مضاء بشكل
الدخول إلى وضع البرمجة	البرمجة أحمر، ومض، صفار، واحد
وضع البرمجة	البرمجة، وميض سريع، صفار، واحد
خطأ في التشغيل	3 مرات، صفار، 3
البرمجة، ومض وضع البرمجة	البرمجة، وميض بطيء، صفار، واحد
فتح القفل	أخضر، مضاء بشكل، صفار، واحد
إنذار	أحمر، مضاء بشكل سريعة، صفارات

ضبط وضع التشغيل

يمكن ضبط وضع التشغيل على النحو التالي: لوضع المستقل، ووضع وحدة التحكم ووضع الزر ووبطاقة. احذ الوضع الذي تستخدمه. (لوضع الافتراضي للمصنع هو الوضع المستقل ووحدة التحكم)

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. لوضع المستقل ووضع وحدة التحكم أو	#77 (لوضع الافتراضي للمصنع)
3. وضع الزر وبطاقة	#78
4. الخروج من وضع البرمجة	*

الوضع المستقل

يمكن تشغيل الجهاز كقارئ مستقل بذاته، ودعم لتصنع الافتراضي: 4777.

مخطط التوصيل

تعيين الرمز الرئيسي

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. تعديث الرمز الرئيسي	0 (يتكون الرمز الرئيسي من 6 أرقام)
3. الخروج من وضع البرمجة	*

الدخول إلى وضع البرمجة

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥
أو	أي رقم من 0 إلى 9)
إضافة بطاقة: رقم البطاقة	2 (لصرف للمستخدم) ٥ أدخل رقم البطاقة المكون من ٨/١٥ أرقام) ٥ #
أو	
إضافة بطاقة: عقل المستخدم (يسمح للمسؤول	3 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥ اقرأ
بإضافة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة	بطاقة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة
واحدة).	واحدة).
يستغرق الوحدة دقيقتين.	يستغرق الوحدة دقيقتين.
إضافة مستخدم بطاقة	1. قراءة البطاقة ٥
	(يمكن إضافة البطاقات باستمرار)
إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. إضافة رقم تعريف شخصي (استخدام لضغوب	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
التطارق ليسمح للجهاز بتعيين رقم تعريف شخصي	أرقام) ثم اضغط #
رقم تعريف المستخدم التالي المتاح)	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
3. إضافة رقم تعريف شخصي (تحديد معرف محدد	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
ليسمح للمدير بتحديد معرف مستخدم محدد	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
أو إضافة رقم التعريف الشخصي يدويًا	البطاقات التي تم تسجيلها.
2. خروج	*

إضافة مستخدم مُصرَّح له

رقم معرف للمستخدم هو 997 طول الرقم الدين: من 6 إلى 8 أرقام)	
خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
3. إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
4. خروج	*

إضافة مستخدمين عاديين

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #

مخطط توصيل مزود طاقة للتحكم في الوصول:

الدرجمة بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء:

تختلف الدرجمة حسب إعدادات الوضع التي تحليلات وظائ إعدادات الوصول الخاصة بك .

ملاحظة:

١. رقم تعريف المستخدم هو تعيين رقم تعريف مستخدم لبطاقة الوصول أيضًا .

رقم تعريف المستخدم الخاص بك من 1 إلى 997 .

رقم تعريف مستخدم المطبخ(الزر 998-999 .

رقم تعريف مستخدم الزوار 999-998 .

٢. لإضافة أو أحياء بادة الأرقام تعريف المستخدمين

يمكنك تعيين مدير المستخدم. تطلب التعديلات على المستخدم لرقم تعريف للمستخدم م

٣. عند الضغط على أي رقم، أو # سيتم إدخال الأرقام المقابلة على لوحة المفاتيح.

٤. يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي المكون من 6 إلى 8 أرقام وبالبدء 9999 (ليس مجموعة من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة) لتجنب الضغط على أزرار متعددة عن طريق الخطأ.

٥. عند إدخال رقم تعريف شخصي، اضغط # للتأكيد.

٦. لحذف رقم تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # مرتين.

٧. لحذف جميع أرقام تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # ثلاث مرات.

٨. لا يمكن استخدام رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة.

خطوة الرجمة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
3. إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
4. خروج	*

ملاحظة: يجب تركيب مقاوم بقيمة 1N4004 أو ما يعادله عند استخدام مصدر طاقة عادي. وإلا فقد يتلف القارئ (تضمن الحماية سام #1N4004

مؤشر صوتي وضوئي	
حالة التشغيل	مؤشر LED عرض
وضع الاستعداد	أحمر، مضاء بشكل
الدخول إلى وضع البرمجة	البرمجة أحمر، ومض، صفار، واحد
وضع البرمجة	البرمجة، وميض سريع، صفار، واحد
خطأ في التشغيل	3 مرات، صفار، 3
البرمجة، ومض وضع البرمجة	البرمجة، وميض بطيء، صفار، واحد
فتح القفل	أخضر، مضاء بشكل، صفار، واحد
إنذار	أحمر، مضاء بشكل سريعة، صفارات

ضبط وضع التشغيل

يمكن ضبط وضع التشغيل على النحو التالي: لوضع المستقل، ووضع وحدة التحكم ووضع الزر ووبطاقة. احذ الوضع الذي تستخدمه. (لوضع الافتراضي للمصنع هو الوضع المستقل ووحدة التحكم)

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. لوضع المستقل ووضع وحدة التحكم أو	#77 (لوضع الافتراضي للمصنع)
3. وضع الزر وبطاقة	#78
4. الخروج من وضع البرمجة	*

الوضع المستقل

يمكن تشغيل الجهاز كقارئ مستقل بذاته، ودعم لتصنع الافتراضي: 4777.

مخطط التوصيل

تعيين الرمز الرئيسي

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. تعديث الرمز الرئيسي	0 (يتكون الرمز الرئيسي من 6 أرقام)
3. الخروج من وضع البرمجة	*

الدخول إلى وضع البرمجة

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥
أو	أي رقم من 0 إلى 9)
إضافة بطاقة: رقم البطاقة	2 (لصرف للمستخدم) ٥ أدخل رقم البطاقة المكون من ٨/١٥ أرقام) ٥ #
أو	
إضافة بطاقة: عقل المستخدم (يسمح للمسؤول	3 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥ اقرأ
بإضافة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة	بطاقة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة
واحدة).	واحدة).
يستغرق الوحدة دقيقتين.	يستغرق الوحدة دقيقتين.
إضافة مستخدم بطاقة	1. قراءة البطاقة ٥
	(يمكن إضافة البطاقات باستمرار)
إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. إضافة رقم تعريف شخصي (استخدام لضغوب	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
التطارق ليسمح للجهاز بتعيين رقم تعريف شخصي	أرقام) ثم اضغط #
رقم تعريف المستخدم التالي المتاح)	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
3. إضافة رقم تعريف شخصي (تحديد معرف محدد	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
ليسمح للمدير بتحديد معرف مستخدم محدد	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
أو إضافة رقم التعريف الشخصي يدويًا	البطاقات التي تم تسجيلها.
2. خروج	*

إضافة مستخدم مُصرَّح له

رقم معرف للمستخدم هو 997 طول الرقم الدين: من 6 إلى 8 أرقام)	
خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
3. إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
4. خروج	*

إضافة مستخدمين عاديين

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #

مخطط توصيل مزود طاقة للتحكم في الوصول:

الدرجمة بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء:

تختلف الدرجمة حسب إعدادات الوضع التي تحليلات وظائ إعدادات الوصول الخاصة بك .

ملاحظة:

١. رقم تعريف المستخدم هو تعيين رقم تعريف مستخدم لبطاقة الوصول أيضًا .

رقم تعريف المستخدم الخاص بك من 1 إلى 997 .

رقم تعريف مستخدم المطبخ(الزر 998-999 .

رقم تعريف مستخدم الزوار 999-998 .

٢. لإضافة أو أحياء بادة الأرقام تعريف المستخدمين

يمكنك تعيين مدير المستخدم. تطلب التعديلات على المستخدم لرقم تعريف للمستخدم م

٣. عند الضغط على أي رقم، أو # سيتم إدخال الأرقام المقابلة على لوحة المفاتيح.

٤. يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي المكون من 6 إلى 8 أرقام وبالبدء 9999 (ليس مجموعة من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة) لتجنب الضغط على أزرار متعددة عن طريق الخطأ.

٥. عند إدخال رقم تعريف شخصي، اضغط # للتأكيد.

٦. لحذف رقم تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # مرتين.

٧. لحذف جميع أرقام تعريف شخصي، أدخل رقم تعريف شخصي وحدد # ثلاث مرات.

٨. لا يمكن استخدام رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام متسلسلة أو متكررة.

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ (قراءة البطاقة / إدخال رقم البطاقة 8/10
أو	أرقام) ٥ #
3. إضافة رمز المرور	2 (لصرف للمستخدم) ٥ (الرقم السري) ٥ #
4. خروج	*

ملاحظة: يجب تركيب مقاوم بقيمة 1N4004 أو ما يعادله عند استخدام مصدر طاقة عادي. وإلا فقد يتلف القارئ (تضمن الحماية سام #1N4004

مؤشر صوتي وضوئي	
حالة التشغيل	مؤشر LED عرض
وضع الاستعداد	أحمر، مضاء بشكل
الدخول إلى وضع البرمجة	البرمجة أحمر، ومض، صفار، واحد
وضع البرمجة	البرمجة، وميض سريع، صفار، واحد
خطأ في التشغيل	3 مرات، صفار، 3
البرمجة، ومض وضع البرمجة	البرمجة، وميض بطيء، صفار، واحد
فتح القفل	أخضر، مضاء بشكل، صفار، واحد
إنذار	أحمر، مضاء بشكل سريعة، صفارات

ضبط وضع التشغيل

يمكن ضبط وضع التشغيل على النحو التالي: لوضع المستقل، ووضع وحدة التحكم ووضع الزر ووبطاقة. احذ الوضع الذي تستخدمه. (لوضع الافتراضي للمصنع هو الوضع المستقل ووحدة التحكم)

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. لوضع المستقل ووضع وحدة التحكم أو	#77 (لوضع الافتراضي للمصنع)
3. وضع الزر وبطاقة	#78
4. الخروج من وضع البرمجة	*

الوضع المستقل

يمكن تشغيل الجهاز كقارئ مستقل بذاته، ودعم لتصنع الافتراضي: 4777.

مخطط التوصيل

تعيين الرمز الرئيسي

خطوة البرمجة	تركيب الزر
1. الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
2. تعديث الرمز الرئيسي	0 (يتكون الرمز الرئيسي من 6 أرقام)
3. الخروج من وضع البرمجة	*

الدخول إلى وضع البرمجة

خطوة البرمجة	تركيب الزر
الدخول إلى وضع البرمجة	*الزر الرئيسي) ٥ #
إضافة بطاقة	1 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥
أو	أي رقم من 0 إلى 9)
إضافة بطاقة: رقم البطاقة	2 (لصرف للمستخدم) ٥ أدخل رقم البطاقة المكون من ٨/١٥ أرقام) ٥ #
أو	
إضافة بطاقة: عقل المستخدم (يسمح للمسؤول	3 (لصرف للمستخدم) ٥ اقرأ البطاقة ٥ اقرأ
بإضافة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة	بطاقة ما يصل إلى 999 بطاقة في التطارق في حظوة
واحدة).	واحدة).
يستغرق الوحدة دقيقتين.	يستغرق الوحدة دقيقتين.
إضافة مستخدم بطاقة	1. قراءة البطاقة ٥
	(يمكن إضافة البطاقات باستمرار)
إضافة مستخدم رقم تعريف شخصي	1. رقم التعريف الشخصي ٥
2. إضافة رقم تعريف شخصي (استخدام لضغوب	2. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من (عدد)
التطارق ليسمح للجهاز بتعيين رقم تعريف شخصي	أرقام) ثم اضغط #
رقم تعريف المستخدم التالي المتاح)	3. قراءة البطاقة ٥ إضافة بطاقة
3. إضافة رقم تعريف شخصي (تحديد معرف محدد	4. اقرأ البطاقة ٥ اقرأ البطاقة الأولى) ٥
ليسمح للمدير بتحديد معرف مستخدم محدد	يعد أن تقرأ أرقام البطاقات بنجاح، عدد البطاقات = عدد
أو إضافة رقم